GT-C3200

Mobilā tālruņa lietotāja rokasgrāmata

- Atkarībā no tālrunī instalētās programmatūras vai izvēlētā pakalpojumu sniedzēja šajā rokasgrāmatā sniegtā informācija var atšķirties no tālrunī pieejamajām iespējām.
- Šis produkts ietver atsevišķu bezmaksas/atvērtā koda programmatūru. Precīzi nosacījumi par licenču, atrunu, apstiprināšanu un paziņojumiem ir pieejami Samsung mājas lapā http://opensource.samsung.com.

www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.: GH68-28747A
Latvian. 11/2010. Rev. 1.1

SAMSUNG

Drošības un lietošanas informācija

Ievērojiet šos drošības norādījumus, lai izvairītos no bīstamām vai pretlikumīgām situācijām un nodrošinātu pēc iespējas efektīvāku mobilā tālruņa darbību.

WARNING Drošības brīdinājumi

Glabājiet tālruni bērniem un mājdzīvniekiem nepieejamā vietā

Glabājiet tālruni un visus tā piederumus maziem bērniem un mājdzīvniekiem nepieejamā vietā. Norijot nelielās sastāvdaļas, var tikt izraisīta smakšana vai nopietni miesas bojājumi.

Dzirdes aizsardzība

Ilgi klausoties skaļu mūziku, var rasties dzirdes traucējumi. Pirms skaņas avotam pieslēdzat austiņas, vienmēr nogrieziet skaļumu, un izmantojiet tikai pēc iespējas mazākus skaļuma iestatījumus tā, lai varētu dzirdēt sarunu vai mūziku.

Piesardzība mobilo tālruņu un piederumu uzstādīšanā

Pārliecinieties, vai visi mobilie tālruņi un ar tiem saistītais aprīkojums, kas uzstādīts jūsu transportlīdzeklī, ir droši piestiprināts. Nenovietojiet tālruni un tā piederumus drošības gaisa spilvena izplešanās zonā vai tās tuvumā. Nepareizi uzstādīts bezvadu aprīkojums straujas drošības gaisa spilvenu piepūšanās gadījumā var izraisīt nopietnus savainojumus.

Piesardzīga rīkošanās ar akumulatoru un lādētāju un to likvidēšana

- Lietojiet tikai uzņēmuma Samsung apstiprinātus akumulatorus un lādētājus, kas ir īpaši paredzēti šim tālrunim. Nesaderīgi akumulatori un lādētāji var izraisīt nopietnus savainojumus vai sabojāt tālruni.
- Nemetiet akumulatorus un tālruni ugunī. Atbrīvojoties no nolietota akumulatora vai tālruņa, ievērojiet visus vietējos noteikumus.
- Nenovietojiet akumulatorus vai tālruņus uz sildierīcēm vai to iekšienē, piemēram, mikroviļņu krāsnīs, plītīs vai radiatoros. Pārkarsis akumulators var uzsprāgt.
- Nesaspiediet un nepārduriet akumulatoru. Nepakļaujiet akumulatoru augsta ārējā spiediena ietekmei, kas var izraisīt iekšēju īssavienojumu un pārkaršanu.

Nepieļaujiet saskari ar elektrokardiostimulatoriem

Lai izvairītos no iespējamiem traucējumiem, ražotāji un neatkarīgā mobilo tehnoloģiju izpētes grupa "Wireless Technology Research" iesaka ievērot vismaz 15 cm lielu attālumu starp mobilajiem tālruņiem un elektrokardio-stimulatoriem. Ja uzskatāt, ka jūsu tālrunis traucē elektrokardiostimulatoru vai citu medicīnisko iekārtu darbību, nekavējoties izslēdziet tālruni un sazinieties ar elektrokardiostimulatora vai medicīniskās iekārtas ražotāju, lai saņemtu ieteikumus.

Tālruņa izslēgšana sprādzienbīstamā vidē

Nelietojiet tālruni degvielas uzpildes stacijās (tehniskās apkopes stacijās), kā arī degvielas vai ķīmisku vielu tuvumā. Izslēdziet tālruni ikreiz, kad to norāda brīdinājuma zīmes vai instrukcijas. Šis tālrunis var izraisīt sprādzienu vai ugunsgrēku degvielas vai ķīmisku vielu krātuvēs, pārkraušanas un spridzināšanas darbu zonās vai to tuvumā. Neglabājiet ugunsbīstamus šķidrumus, gāzi vai sprādzienbīstamas vielas kopā ar tālruni, tā detaļām vai piederumiem.

Atkārtotu kustību izraisīto savainojumu mazināšana

Neturiet tālruni ciešā tvērienā, pogas spiediet viegli un izmantojiet īpašas funkcijas, kas samazina nepieciešamo pogu nospiedienu skaitu (piemēram, veidnes un intuitīvo tekstu), un izmantojiet biežus pārtraukumus.

Nelietojiet tālruni, ja tā ekrāns ir ieplaisājis vai salauzts

Ieplīsis stikls vai akrils var savainot jūsu rokas un seju. Aiznesiet tālruni uz Samsung pakalpojumu centru, lai nomainītu ekrānu. Bojājumi, kas radušies neuzmanīgas rīcības dēļ, anulē ražotāja garantiju.

CE 0168

CAUTION Drošības pasākumi

Satiksmes drošība – pirmajā vietā

Izvairieties no tālruņa lietošanas braukšanas laikā un ievērojiet visus mobilo tālruņu lietošanas ierobežojumus. Ja iespējams, izmantojiet brīvroku piederumus, lai palielinātu savu drošību.

Ievērojiet visus brīdinājumus un drošības noteikumus

Ievērojiet visus noteikumus, kas ierobežo mobilo tālruņu lietošanu noteiktā teritorijā.

Izmantojiet tikai Samsung apstiprinātos piederumus

Nesaderīgu piederumu lietošana var sabojāt tālruni vai izraisīt miesas bojājumus.

Izslēdziet tālruni medicīnisku iekārtu tuvumā

Tālrunis var traucēt medicīnisko iekārtu darbību slimnīcās vai veselības aprūpes iestādēs. Ievērojiet visus noteikumus, brīdinošos apzīmējumus un medicīniskā personāla norādījumus.

Izslēdziet tālruni vai dezaktivējiet ierīces bezvadu funkcijas, atrodoties lidmašīnā

Tālrunis var izraisīt lidmašīnas iekārtu darbības traucējumus. Ievērojiet visus lidsabiedrības noteikumus un izslēdziet tālruni vai arī ieslēdziet to režīmā, kurā ir dezaktivētas bezvadu funkcijas, ja to norāda lidsabiedrības personāls.

Sargājiet akumulatorus un lādētājus no bojājumiem

- Nepakļaujiet akumulatoru ļoti zemas vai ļoti augstas temperatūras iedarbībai (temperatūrai, kas zemāka par 0°C vai augstāka par 45°C).
- Krasas temperatūras svārstības var mazināt akumulatoru uzlādes jaudu un kalpošanas laiku.
- Akumulators nedrīkst saskarties ar metāla priekšmetiem, jo šādi var rasties savienojums starp akumulatora + un - spailēm, izraisot īslaicīgus vai neatgriezeniskus akumulatora bojājumus.
- Nelietojiet bojātu lādētāju vai akumulatoru.

Rīkojieties ar tālruni uzmanīgi un pareizi

- Lai neizraisītu elektriskās strāvas triecienu, neizjauciet tālruni.
- Tālrunis nedrīkst nokļūt mitrumā – šķidrumi var izraisīt nopietnus bojājumus, un uzlīme, kas norāda ūdens izraisītus bojājumus tālrunī, maina krāsu. Nelietojiet tālruni ar mitrām rokām. Bojājumu dēļ, kas radušies, tālrunim saskaroties ar ūdeni, var tikt anulēta ražotāja garantija.
- Lai izvairītos no kustīgo daļu bojājumiem, nelietojiet un neuzglabājiet tālruni putekļainās un netīrās vietās.
- Jūsu tālrunis ir sarežģīta elektroniska ierīce; lai izvairītos no nopietniem bojājumiem, sargājiet to no triecieniem un nesaudzīgas lietošanas.
- Nekrāsojiet tālruni, jo krāsa var bloķēt kustīgās daļas un traucēt to pareizu darbību.
- Tālruņa kameras zibspuldzi vai gaismu nelietojiet bērnu vai dzīvnieku acu tuvumā.
- Tālrunis un atmiņas kartes var tikt bojātas, pakļaujot tās magnētiskā lauka iedarbībai. Neizmantojiet somiņas vai piederumus ar magnētiskiem slēdžiem un nepakļaujiet tālruni ilgstošai magnētisko lauku ietekmei.
- Nelietojiet ierīci šādos laika apstākļos. Pērkona negaiss var izraisīt ierīces darbības traucējumus un palielināt elektrošoka riska iespējamību.

Izvairīšanās no elektrokardiostimulatoru darbības traucējumiem

Šis tālrunis izstaro radio frekvences (RF) signālus, kas var izraisīt darbības traucējumus neaizsargātām vai nepareizi aizsargātām elektroniskajām ierīcēm, piemēram, elektrokardiostimulatoriem, dzirdes aparātiem, medicīniskajām iekārtām un citām elektroniskajām ierīcēm mājās vai transportlīdzekļos. Lai atrisinātu ar darbības traucējumiem saistītās problēmas, sazinieties ar atbilstošo elektronisko ierīču ražotājiem.

Svarīga lietošanas informācija

Lietojiet tālruni normālā stāvoklī

Centieties neaizskart tālruņa iekšējo antenu.

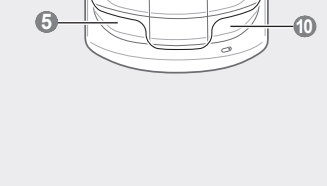

Tālruņa remontu drīkst veikt tikai kvalificēti speciālisti

Ja tālruņa remontu ļaujat veikt nekvalificētām personām, var rasties tālruņa bojājumi un tikt anulēta tā garantija.

Nodrošiniet maksimālu akumulatora un lādētāja kalpošanas laiku

- Nelādējiet akumulatoru ilgāk par vienu nedēļu, jo pārlādēšana var saīsināt akumulatora kalpošanas laiku.
- Neizmantoti akumulatori laika gaitā izlādējas un pirms lietošanas ir atkal jāuzlādē.
- Ja nelietojat lādētāju, atvienojiet to no strāvas avota.
- Lietojiet akumulatoru tikai tam paredzētajā nolūkā.

Saudzīgi lietojiet SIM kartes un atmiņas kartes

- Neizņemiet karti, kamēr tālrunis pārsūta informāciju vai piekļūst tai, jo šādi var zaudēt datus un/vai sabojāt karti vai tālruni.
- Sargājiet kartes no stipriem triecieniem, statiskās elektrības un citu ierīču radītiem elektriskiem traucējumiem.
- Neaizskariet karšu zeltītos kontaktus vai spailes ar pirkstiem vai metāla priekšmetiem. Ja karte ir netīra, noslaukiet to ar mīkstu drāniņu.

Nodrošiniet piekļuvi avārijas dienestu pakalpojumiem

Dažās vietās un noteiktos apstākļos ar šo tālruni, iespējams, nevar veikt ārkārtas zvanus. Pirms dodaties uz tālu vietu vai mazattīstītu rajonu, ieplānojiet kādu citu metodi, kā sazināties ar avārijas dienestu personālu.

Informācija par īpašās absorbcijas koeficienta (Specific Absorption Rate – SAR) sertifikātu

Šis tālrunis atbilst Eiropas Savienības standartiem, kas ierobežo cilvēku pakļaušanu radio un telekomunikācijas ierīču izstarotās radio frekvences (RF) enerģijas iedarbībai. Saskaņā ar šiem standartiem nedrīkst pārdot tādus mobilos tālruņus, kas pārsniedz maksimāli pieļaujamo ietekmes līmeni (pazīstams kā īpašās absorbcijas koeficients jeb SAR) – 2,0 vatus uz vienu kilogramu ķermeņa audu.

Pārbaudes laikā reģistrētā maksimālā SAR vērtība šim modelim bija 0,721 vati uz vienu kilogramu. Parastas lietošanas apstākļos faktiskā SAR vērtība, iespējams, ir daudz zemāka, jo tālrunis ir konstruēts tā, lai izstarotu tikai tādu daudzumu radiofrekvenču enerģijas, kāds nepieciešams, lai pārraidītu signālu līdz tuvākajai bāzes stacijai. Automātiski raidot pēc iespējas zemāka līmeņa starojumu, tālrunis samazina kopējo radiofrekvenču enerģijas iedarbību.

Paziņojums par atbilstību, kas iekļauts šīs lietotāja rokasgrāmatas beigās, apliecina šī tālruņa atbilstību Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par radioiekārtām un telekomunikāciju galiekārtām (R&TTE). Lai saņemtu papildinformāciju par SAR un atbilstošajiem ES standartiem, apmeklējiet Samsung mobilo tālruņu vietni.

Izstrādājuma pareiza likvidēšana

(Attiecas uz nolietotām elektriskām un elektroniskām ierīcēm)

(Spēkā Eiropas Savienībā un pārējās Eiropas valstīs, kas izmanto atkritumu dalītu savākšanu)

Šis uz izstrādājuma un tā piederumiem vai pievienotajā dokumentācijā izvietotais marķējums norāda, ka izstrādājumu un tā elektroniskos piederumus (piem., lādētāju, austiņas, USB kabeli) pēc ekspluatācijas laika beigām nedrīkst likvidēt kopā ar citiem sadzīves atkritumiem. Lai nepieļautu atkritumu nekontrolētas likvidēšanas radītu varbūtēju kaitējumu videi un cilvēku veselībai, lūdzam minētās ierīces nošķirt no citiem atkritumiem un disciplinēti nodot pienācīgai pārstrādei, tā sekmējot materiālo resursu atkārtotu izmantošanu.

Lai uzzinātu, kur un kā minētās ierīces iespējams nodot ekoloģiski drošai pārstrādei, mājsaimniecībām jāsazinās ar izstrādājuma pārdevēju vai savu pašvaldību.

Iestādēm un uzņēmumiem jāsazinās ar izstrādājuma piegādātāju un jāiepazīstas ar pirkuma līguma nosacījumiem. Izstrādājumu un tā elektroniskos piederumus nedrīkst nodot likvidēšanai kopā ar citiem iestāžu un uzņēmumu atkritumiem.

Šī izstrādājuma bateriju pareiza utilizācija

(Piemērojama Eiropas Savienībā un citās Eiropas valstīs ar atsevišķām bateriju nodošanas sistēmām)

Šis marķējums uz baterijas, rokasgrāmatā vai uz iepakojuma norāda, ka šī izstrādājuma bateriju pēc tās kalpošanas laika beigām nedrīkst izmest ar citiem sadzīves atkritumiem. Ja uz baterijas ir atzīmēti ķīmiskie simboli, piem., Hg, Cd vai Pb, tie norāda, ka baterija satur dzīvsudrabu, kadmiju vai svinu, kura saturs ir lielāks par EK Direktīvā 2006/66 minētajiem lielumiem. Ja baterijas tiek nepareizi likvidētas, šīs vielas var radīt kaitējumu cilvēku veselībai vai videi.

Lai aizsargātu dabas resursus un veicinātu materiālu otrreizēju izmantošanu, šķirojiet baterijas atsevišķi no citiem atkritumu veidiem un nododiet tās otrreizējai pārstrādei, izmantojot bateriju vietējo bezmaksas nodošanas sistēmu.

Tālruņa izkārtojums

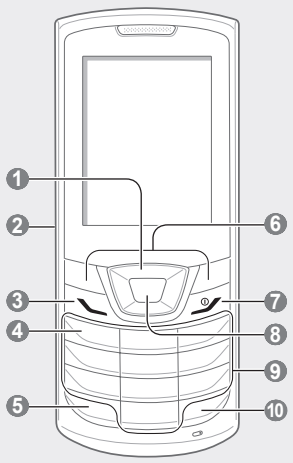

1 **Četrvirzienu navigācijas taustiņš**
Gaidīšanas režīmā piekļūstiet lietotāja definētajām izvēlnēm; veiciet viltus zvanu (nospiediet un turiet taustiņu uz leju); izvēlņu režīmā ritiniet izvēlnes iespējas
Iepriekš definētās izvēlnes var atšķirties atkarībā no jūsu pakalpojumu sniedzēja
Sk. "Viltus zvanu veikšana"

2 **Skaļuma taustiņš**
Gaidīšanas režīmā pielāgojiet taustiņu toņu skaļumu; sūtiet SOS ziņu
Sk. "SOS ziņas aktivizēšana un sūtīšana"

3 **Zvanīšanas taustiņš**
Zvaniet vai atbildiet uz zvanu; gaidīšanas režīmā izmantojiet, lai apskatītu pēdējos izsauktos numurus, neatbildētos vai saņemtos zvanus

4 **Balss pasta pakalpojuma taustiņš**
Gaidīšanas režīmā piekļūstiet balss pasta ziņām (nospiediet un turiet)

5 **Taustiņu bloķēšana**
Gaidīšanas režīmā bloķējiet taustiņus

6 **Izvēles taustiņi**
Veiciet displeja apakšdaļā norādītās darbības

7 **Ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņš**
Ieslēdziet un izslēdziet tālruni (nospiediet un turiet); beidziet sarunu; izvēlņu režīmā atceliet ievadi un atgriezieties gaidīšanas režīmā

8 **Apstiprinājuma taustiņš**
Izvēlieties iezīmēto izvēlnes iespēju vai apstipriniet ievadi; izvēlņu režīmā piekļūstiet izvēlņu režīmam vai palaidiet tīmekļa pārlūku
Taustiņš var darboties atšķirīgi atkarībā no jūsu pakalpojumu sniedzēja vai reģiona

9 **Burtciparu taustiņi**

10 **Klusuma profila taustiņš**
Gaidīšanas režīmā aktivizējiet vai deaktivizējiet klusuma profilu (nospiediet un turiet)

Tālruņa ekrāna augšdaļā tiek parādīti šādi statusa indikatori:

Ikona	Apraksts
	Signāla stiprums
	Ir aktivizēta SOS ziņu funkcija
	Ir izveidots savienojums ar GPRS tīklu
	Ir izveidots savienojums ar EDGE tīklu
	Notiek saruna
	Ir aktivizēts Bluetooth savienojums
	Notiek mūzikas atskaņošana
	Mūzikas atskaņošana ir apturēta
	Ir ieslēgts FM radio
	FM radio darbība ir pārtraukta
	Ir ievietota atmiņas karte
	Ir sinhronizēts ar datoru

Ikona	Apraksts
	Ir aktivizēts modinātājs
	Tīmekļa pārlūkošana
	Veido savienojumu ar aizsargātu tīmekļa lapu
	Ir aktivizēta zvanu pāradresācija
	Viesabonēšana (ārpus parastās pakalpojumu zonas)
	Ir aktivizēts parastais profils
	Ir aktivizēts klusuma profils
	Jauna īsziņa (SMS)
	Jauna multiziņa (MMS)
	Jauna e-pasta ziņa
	Jauna balss pasta ziņa
	Akumulatora uzlādes līmenis
	Pašreizējais laiks

SIM kartes un akumulatora ievietošana

1. Noņemiet aizmugurējo pārsegu un ievietojiet SIM karti.



2. Ievietojiet akumulatoru un uzlieciet atpakaļ aizmugurējo pārsegu.



Akumulatora uzlāde

1. Pievienojiet komplektācijā iekļauto ceļojumu adapteri.
2. Pēc uzlādēšanas atvienojiet ceļojumu adapteri.

Neizņemiet akumulatoru no tālruņa, pirms nav atvienots ceļojumu adapteris. Pretējā gadījumā iespējami tālruņa bojājumi.

Atmiņas kartes ievietošana (papildiespēja)

Šajā tālrunī var ievietot atmiņas karti microSD™ vai microSDHC™ ar ietilpību līdz pat 8 GB (atkarībā no atmiņas kartes ražotāja un atmiņas kartes veida).

- Atmiņas kartes formatēšana datorā var izraisīt nesaderības problēmas ar tālruni. Formatējiet atmiņas karti tikai tālrunī.
- Bieža informācijas ierakstīšana un dzēšana saīsina atmiņas karšu kalpošanas laiku.

1. Atveriet atmiņas kartes slota pārsegu, kas atrodas tālruņa sānā.
2. Ievietojiet karti tā, lai kartes zeltītie kontakti būtu vērsti uz leju.

3. Iebīdiet atmiņas karti slotā, līdz tā ar klikšķi nofiksējas paredzētajā vietā.

Norādījumu ikonas

	Piezīme: piezīmes, lietošanas padomi vai papildinformācija
→	**Pēc tam**: to iespēju vai izvēļņu secība, kas jāizvēlas, lai veiktu kādu darbību. Piemēram: izvēļņu režīmā izvēlieties **Ziņas** → **Izveidot ziņu** (atbilst **Ziņas**, pēc tam **Izveidot ziņu**)
[ ]	**Kvadrātiekavas**: tālruņa taustiņi; piemēram: [ ] (atbilst ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņam)
< >	**Leņķiekavas**: izvēles taustiņi, ar kuriem regulē katram ekrānam atšķirīgās funkcijas. Piemēram: <**Labi**> (atbilst izvēles taustiņam **Labi**)

Tālruņa ieslēgšana un izslēgšana

Tālruņa ieslēgšana:

1. Turiet nospiestu taustiņu [ ].
2. Ievadiet PIN kodu un nospiediet <**Labi**> (ja nepieciešams).
3. Kad tiek atvērts iestatīšanas vednis, pielāgojiet tālruni pēc vēlēšanās, izpildot ekrānā redzamos norādījumus.

Lai izslēgtu tālruni, atkārtojiet iepriekš minēto 1. darbību.

Piekļuve izvēlnēm

Lai piekļūtu tālruņa izvēlnēm:

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet <**Izvēlne**>, lai piekļūtu izvēļņu režīmam.

Atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja, iespējams, jums ir jānospiež apstiprinājuma taustiņš, lai piekļūtu izvēļņu režīmam. Ja lietosiet viedo sākuma ekrānu, nevarēsiet izmantot apstiprinājuma taustiņu, lai piekļūtu izvēļņu režīmam.

2. Lai ritinātu līdz izvēlnei vai iespējai, izmantojiet navigācijas taustiņu.
3. Lai apstiprinātu iezīmēto iespēju, nospiediet <**Izvēlēties**>, <**Labi**> vai apstiprinājuma taustiņu.
4. Lai pārvietotos par vienu līmeni augstāk, nospiediet <**Atpakaļ**>; lai atgrieztos gaidīšanas režīmā, nospiediet taustiņu [ ].

- Atverot izvēlni, kurā tiek pieprasīts PIN2 kods, ievadiet PIN2 kodu, kas ir izsniegts kopā ar SIM karti. Lai iegūtu plašāku informāciju, sazinieties ar savu pakalpojumu sniedzēju.
- Uzņēmums Samsung nav atbildīgs par jebkādu paroļu vai personiskās informācijas zudumu vai citiem bojājumiem, kas radušies, izmantojot nelegālu programmatūru.

Zvana veikšana

1. Gaidīšanas režīmā ievadiet reģiona kodu un tālruņa numuru.
2. Lai izsauktu numuru, nospiediet [ ].
3. Lai beigtu sarunu, nospiediet taustiņu [ ].

Atbildēšana uz zvanu

1. Ienākošā zvana laikā nospiediet [ ].
2. Lai beigtu sarunu, nospiediet taustiņu [ ].

Skaļuma regulēšana

Zvana signāla skaļuma pielāgošana

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Iestat.** → **Skaņu profili**.
2. Ritiniet līdz profilam, kuru izmantojat.

Lietojot klusuma profilu vai bezsaistes profilu, zvana signāla skaļuma pielāgošana nav atļauta.

3. Nospiediet <**Rediģēt**> → **Skaļums** → **Zvana signāls**.
4. Ritiniet pa kreisi vai pa labi, lai pielāgotu skaļuma līmeni, un nospiediet <**Sagl.**>.

Balss skaļuma pielāgošana sarunas laikā

Lai pielāgotu skaļumu, sarunas laikā nospiediet [▲/▼].

Izmantojot skaļruņa funkciju trokšņainā vidē, iespējams, būs grūti saklausīt sarunu. Lai iegūtu labāku skaņas kvalitāti, izmantojiet parasto tālruņa režīmu.

Zvana signāla maiņa

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Iestat.** → **Skaņu profili**.
2. Ritiniet līdz profilam, kuru izmantojat.

Lietojot klusuma profilu vai bezsaistes profilu, zvana signāla maiņa nav atļauta.

3. Nospiediet <**Rediģēt**> → **Balss zvana signāls**.
4. Izvēlieties atmiņas vietu (ja nepieciešams).
5. Izvēlieties zvana signālu.

Lai pārslēgtos uz citu profilu, izvēlieties to no saraksta.

Pēdējā zvanītā numura izsaukšana

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet [ ].
2. Ritiniet pa kreisi vai pa labi līdz zvana veidam.
3. Ritiniet uz augšu vai uz leju līdz numuram vai vārdam.
4. Nospiediet apstiprinājuma taustiņu, lai skatītu zvana datus, vai [ ], lai izsauktu šo numuru.

Viedā sākuma ekrāna lietošana

Viedais sākuma ekrāns ļauj piekļūt biežāk lietotām programmām un kontaktiem, kā arī skatīt gaidāmos notikumus vai uzdevumus. Viedo sākuma ekrānu var pielāgot savām vēlmēm un vajadzībām.

Lietojot viedo sākuma ekrānu, navigācijas taustiņu nevar izmantot kā saīsnes.

Viedā sākuma ekrāna pielāgošana

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Iestat.** → **Displejs** → **Viedais sākuma ekrāns**.
2. Nospiediet <**Rediģēt**>.
3. Izvēlieties objektus, kas jāparāda viedajā sākuma ekrānā.
4. Nospiediet <**Iesp.**> → <**Saglabāt**>.
5. Nospiediet apstiprinājuma taustiņu.

Varat mainīt gaidīšanas režīma ekrāna veidu. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Iestat.** → **Displejs** → **Viedais sākuma ekrāns** un ritiniet pa kreisi vai pa labi līdz vajadzīgajam ekrāna veidam.

Piekļuve objektiem viedajā sākuma ekrānā

Nospiediet navigācijas taustiņu, lai ritinātu viedā sākuma ekrāna objektu sarakstā, un nospiediet apstiprinājuma taustiņu, lai izvēlētos objektu. Tālāk ir norādīti pieejamie objekti.

Pieejamie objekti var atšķirties atkarībā no pakalpojumu sniedzēja.

- **Īsceļu rīkjosla**: piekļūstiet biežāk lietotajām programmām. Ja nepieciešams, varat pielāgot īsceļu rīkjoslu.
- **Mani draugi**: piekļūstiet kontaktiem, kas saglabāti biežāk lietoto numuru sarakstā.
- **PIM lente**: piekļūstiet gaidāmajiem kalendāra notikumiem vai uzdevumiem.
- **Mēneša kalendārs**: skatiet mēneša kalendāru.
- **Atsevišķs pulkstenis**: skatiet pašreizējo laiku un datumu.
- **Duālais pulkstenis**: skatiet, cik ir pulkstenis mītnes valstī vai pasaules pulksteni.

Īsceļu rīkjoslas pielāgošana

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Iestat.** → **Displejs** → **Viedais sākuma ekrāns**.
2. Nospiediet <**Rediģēt**>.
3. Ritiniet līdz **Īsceļu rīkjosla** un nospiediet <**Iesp.**> → **Rediģēt īsceļus**.
4. Atlasiet izvēlni, kas jāmaina, vai tukšo atrašanās vietu un nospiediet <**Rediģēt**>.
5. Izvēlieties vajadzīgās izvēlnes.
   Nospiediet <**Iesp.**> → **Atvērt**, lai izvēlētos apakšizvēlnes (ja nepieciešams).
6. Nospiediet <**Sagl.**> vai arī <**Iesp.**> → **Saglabāt**.

Teksta ievade

Teksta ievades režīma maiņa

- Lai pārslēgtos starp T9 un ABC režīmiem, nospiediet un turiet taustiņu [#].
- Lai mainītu burtu reģistru vai pārslēgtos uz ciparu režīmu, nospiediet [#].
- Lai pārslēgtos uz simbolu režīmu, nospiediet taustiņu [*].
- Lai izvēlētos ievades režīmu vai mainītu ievades valodu, nospiediet un turiet taustiņu [*].

T9 režīms

1. Lai ievadītu visu vārdu, nospiediet atbilstošos burtciparu taustiņus.
2. Ja parādītais vārds ir pareizs, nospiediet [**0**], lai ievietotu atstarpi. Ja parādītais vārds nav pareizs, nospiediet navigācijas taustiņu uz augšu vai uz leju, lai izvēlētos citu vārdu.

ABC režīms

Nospiediet atbilstošo burtciparu taustiņu, līdz displejā tiek parādīta vajadzīgā rakstzīme.

Ciparu režīms

Lai ievadītu ciparu, nospiediet atbilstošo burtciparu taustiņu.

Simbolu režīms

Nospiediet atbilstošo burtciparu taustiņu, lai ievadītu simbolu.

- Lai pārvietotu kursoru, nospiediet navigācijas taustiņu.
- Lai dzēstu pa vienai rakstzīmei, nospiediet taustiņu <**Nodzēst**>. Lai ātri dzēstu visas rakstzīmes, nospiediet un turiet taustiņu <**Nodzēst**>.
- Lai starp rakstzīmēm ievietotu atstarpi, nospiediet taustiņu [**0**].
- Lai ievadītu pieturzīmes angļu valodas ievades režīmos, nospiediet [**1**].

Jauna kontakta pievienošana

Jaunu kontaktu saglabāšanai paredzētā atmiņas vieta var būt iepriekš iestatīta atkarībā no jūsu pakalpojumu sniedzēja. Lai mainītu atmiņas atrašanās vietu, izvēļņu režīmā izvēlieties **Kontakti** → <**Iespējas**> → **Iestatījumi** → **Saglabāt jauno kontaktu** → norādiet atmiņas atrašanās vietu.

1. Gaidīšanas režīmā ievadiet tālruņa numuru un nospiediet <**Iespējas**>.
2. Izvēlieties **Pievienot kontaktiem** → **Izveidot kontaktu** → norādiet atmiņas atrašanās vietu (ja nepieciešams).
3. Ja nepieciešams, izvēlieties numura veidu.
4. Ievadiet kontaktinformāciju.
5. Lai pievienotu kontaktu atmiņai, nospiediet apstiprinājuma taustiņu.

Ziņu sūtīšana un apskate

Īsziņas vai multiziņas sūtīšana

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Ziņas** → **Izveidot ziņu**.
2. Ievadiet adresāta numuru un ritiniet uz leju.
3. Ievadiet ziņas tekstu. Sk. *"Teksta ievade"*
   Lai nosūtītu īsziņu, pārejiet pie 5. darbības.
   Lai pievienotu multivides vienumu, turpiniet no 4. darbības.
4. Nospiediet <**Iesp.**> → **Pievienot multividi** un pievienojiet objektu.
5. Lai nosūtītu ziņu, nospiediet apstiprinājuma taustiņu.

Īsziņu vai multiziņu apskatīšana

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Ziņas** → **Iesūtne**.
2. Izvēlieties īsziņu vai multiziņu.

Viltus zvanu veikšana

Ja vēlaties iziet no sanāksmes vai pārtraukt nevēlamu sarunu, varat simulēt viltus zvanus.

Viltus zvana funkcijas aktivizēšana

Izvēļņu režīmā izvēlieties **Iestat.** → **Zvans** → **Viltus zvans** → **Viltus zvana karstais taustiņš** → **Ieslēgt**.

Lai veiktu viltus zvanu

- Gaidīšanas režīmā turiet uz leju nospiestu navigācijas taustiņu.
- Kad taustiņi ir bloķēti, četras reizes nospiediet uz leju navigācijas taustiņu.

Mobilā meklētāja aktivizēšana

Mobilā meklētāja aktivizēšana

Kad kāds ievietos jūsu tālrunī jaunu SIM karti, mobilā meklētāja funkcija automātiski nosūtīs kontakta numuru diviem adresātiem, lai palīdzētu jums atrast un atgūt savu tālruni. Lai aktivizētu mobilo meklētāju:

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Iestat.** → **Drošība** → **Mobilais meklētājs**.
2. Ievadiet tālruņa paroli un nospiediet <**Labi**>.

Pirmo reizi izmantojot **Mobilais meklētājs**, jums tiks lūgts izveidot un apstiprināt paroli.

3. Ritiniet pa kreisi vai pa labi līdz **Ieslēgt**.
4. Lai atvērtu adresātu sarakstu, ritiniet uz leju un nospiediet apstiprinājuma taustiņu.
5. Nospiediet <**Iespējas**> → **Kontakti**, lai atvērtu kontaktu sarakstu.
6. Izvēlieties kontaktu.
7. Ja nepieciešams, izvēlieties numuru.
8. Kad adresāti ir iestatīti, nospiediet <**Izvēlēties**>.
9. Nospiediet apstiprinājuma taustiņu, lai saglabātu adresātus.
10. Ritiniet uz leju un ievadiet sūtītāja vārdu.
11. Nospiediet <**Sagl.**> → <**Pieņemt**>.

SOS ziņas aktivizēšana un sūtīšana

Ārkārtas situācijā jūs varat nosūtīt SOS ziņu savai ģimenei vai draugiem, lai saņemtu palīdzību.

SOS ziņas aktivizēšana

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Ziņas** → **Iestatījumi** → **SOS ziņas** → **Sūtīšanas iespējas**.
2. Ritiniet pa kreisi vai pa labi līdz **Ieslēgt**.
3. Lai atvērtu adresātu sarakstu, ritiniet uz leju un nospiediet apstiprinājuma taustiņu.
4. Nospiediet <**Iespējas**> → **Meklēt**, lai atvērtu kontaktu sarakstu.
5. Izvēlieties kontaktu.
6. Ja nepieciešams, izvēlieties numuru.
7. Kad kontakti ir izvēlēti, nospiediet apstiprinājuma taustiņu, lai saglabātu adresātus.
8. Ritiniet uz leju un iestatiet, cik reizes ir jāatkārto SOS ziņa.
9. Nospiediet <**Atpakaļ**> → <**Jā**>.

SOS ziņas sūtīšana

1. Lai uz iepriekš iestatītajiem tālruņa numuriem nosūtītu SOS ziņu, kad tālruņa taustiņi bloķēti, četras reizes nospiediet taustiņu [▲/▼].
   Tālrunis pārslēgsies uz SOS režīmu un nosūtīs sākotnēji iestatīto SOS ziņu.
2. Lai izietu no SOS režīma, nospiediet [ ].

Kameras lietošana

Fotoattēlu uzņemšana

1. Lai ieslēgtu kameru, izvēļņu režīmā izvēlieties **Kamera**.
2. Pavērsiet objektīvu pret fotografējamo objektu un veiciet nepieciešamos pielāgojumus.
3. Lai fotografētu, nospiediet apstiprinājuma taustiņu. Fotoattēls tiek automātiski saglabāts.
4. Lai uzņemtu nākamo fotoattēlu (2. darbība), nospiediet taustiņu <**Atpakaļ**>.

Fotoattēlu apskatīšana

Izvēļņu režīmā izvēlieties **Faili** → **Attēli** → norādiet fotoattēla failu.

Videoklipu uzņemšana

1. Lai ieslēgtu kameru, izvēļņu režīmā izvēlieties **Kamera**.
2. Lai pārslēgtos uz videokameru, nospiediet <**Iespējas**> → **Videokamera**.
3. Pavērsiet objektīvu pret filmējamo objektu un veiciet nepieciešamos pielāgojumus.
4. Lai sāktu ierakstīšanu, nospiediet apstiprinājuma taustiņu.
5. Lai pārtrauktu ierakstīšanu, nospiediet <■>. Videoklips tiek automātiski saglabāts.

Videoklipu apskatīšana

Izvēļņu režīmā izvēlieties **Faili** → **Video** → norādiet videoklipa failu.

Mūzikas klausīšanās

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Mūzika**.
2. Izvēlieties mūzikas kategoriju → norādiet mūzikas failu.
3. Lai regulētu atskaņošanu, izmantojiet tālāk redzamos taustiņus.

Taustiņš	Funkcija
Apstiprināt	Atskaņošanas apturēšana vai atsākšana
▲/▼	Skaļuma regulēšana
Naviģēšanas taustiņš	• Pa kreisi: atsākt atskaņošanu; pāriet atpakaļ (nospiediet un turiet 2 sekundes); meklēt atpakaļ failā (nospiediet un turiet) • Pa labi: pāriet uz priekšu; meklēt failā uz priekšu (nospiediet un turiet) • Uz augšu: atvērt atskaņošanas sarakstu • Uz leju: mainīt atkārtošanas režīmu

FM radio klausīšanās

1. Pievienojiet tālruņa komplektācijā iekļautās austiņas.
2. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Progr.** → **FM radio**.
3. Lai ieslēgtu FM radio, nospiediet apstiprinājuma taustiņu.
4. Lai sāktu automātisko meklēšanu, nospiediet <**Jā**>. Radio automātiski meklē un saglabā pieejamās radiostacijas.

Pirmo reizi ieslēdzot FM radio, jums tiks piedāvāts sākt automātisko meklēšanu.

5. Lai regulētu FM radio darbību, izmantojiet tālāk redzamos taustiņus.

Taustiņš	Funkcija
Apstiprināt	Ieslēdziet vai izslēdziet FM radio
Naviģēšanas taustiņš	• Pa kreisi/pa labi: meklējiet pieejamu radiostaciju. Atlaižot taustiņu, izvēlētā stacija tiks meklēta automātiski (nospiediet un turiet) • Uz augšu/uz leju: izvēlieties izlases sarakstā saglabātu radiostaciju

SAMSUNG ELECTRONICS

Atbilstības deklarācija (R&TTE)

Mēs, **Samsung Electronics,**

saskaņā ar mūsu atbildību atzīstam, ka šis produkts,

GSM mobilais tālrunis: GT-C3200,

uz ko attiecas šī deklarācija, atbilst šādu standartu un/vai normatīvo dokumentu prasībām:

DROŠĪBA	EN 60950- 1 : 2006 EN 50332- 1 : 2000 EN 50332- 2 : 2003
EMC	EN 301 489- 01 V1.8.1 (04-2008) EN 301 489- 07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489- 17 V2.1.1 (05-2009)
SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209-1 : 2006
TĪKLS	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)

Mēs ar šo paziņojam, ka ir veikti visi būtiskie testi un iepriekš minētā prece atbilst visām 1999/5/EK direktīvas galvenajām prasībām.

Ir ievērota atbilstības novērtējuma procedūra, kas minēta 10. punktā un izskaidrota 1999/5/EK direktīvas pielikumā [IV], iesaistot šādas pieteiktās iestādes:

BABT, Forsyth House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK*
Identifikācijas zīme: 0168

CE 0168

Tehniskā dokumentācija tiek glabāta:

Samsung Electronics QA Lab.

un ir pieejama pēc pieprasījuma.

(Pārstāvis ES)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2010.06.17 — Joong-Hoon Choi / laboratorijas vadītājs

(izdošanas vieta un datums) — (pilnvarotās personas vārds, uzvārds un paraksts)

* Šī nav Samsung servisa centra adrese. Lai uzzinātu Samsung servisa centra adresi vai tālruņa numuru, skatiet garantijas karti vai sazinieties ar izplatītāju, no kura iegādājāties savu tālruni.